burda style
Burda Plus 02/2016

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

# 412 A, B Платья •••

**Размеры 44, 46, 48, 50, 52**
Длина от талии 68 см.

## Вам потребуется:

Платье A. Фантазийная ткань в клетку 1,30–1,30–1,30–1,60–1,60 м шириной 145 см; подкладочная ткань 1,40 м шириной 140 см; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.
Платье B. Тонкое шерстяное сукно 1,35–1,40–1,45–1,45–1,75 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,40 м шириной 140 см; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.


Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани.


## Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратить внимание на разные линии и данные для моделей 412 A и 412 B. Деталь 2 удлинить на указанную величину. На частях заднего полотнища обратить внимание на разные линии для правого и левого краев шлицы, но сначала части заднего полотнища выкроить одинаково из сложенной вдвое ткани. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

## Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см на подгибку низа — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа 1,5 см.

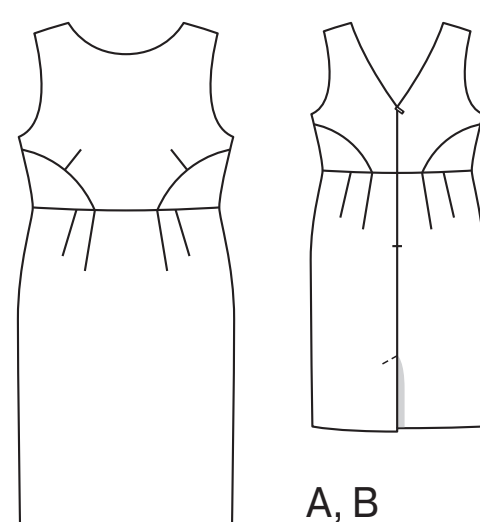
A, B

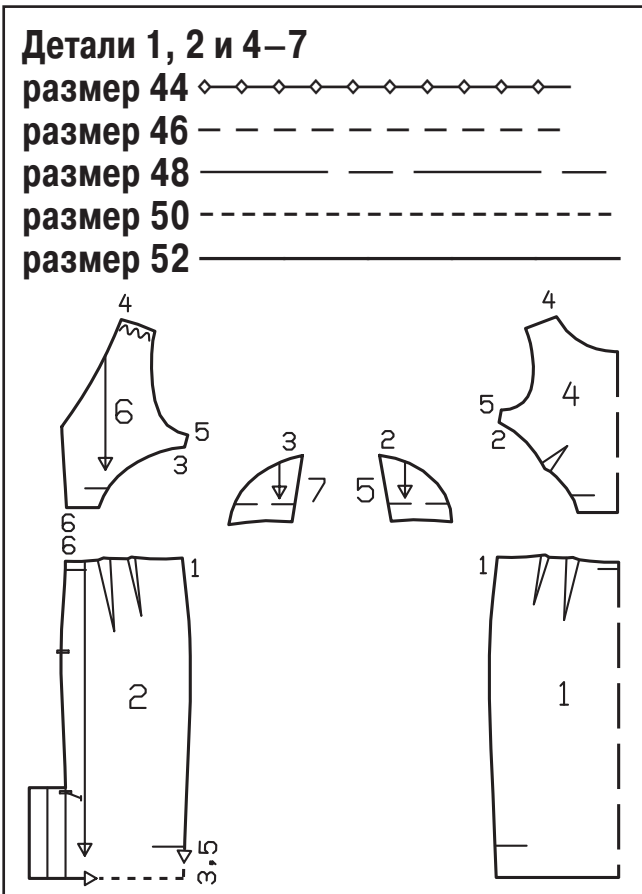


## Раскрой:

**Платья A и B**
Из фантазийной ткани в клетку/тонкого шерстяного сукна:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Переднее полотнище со сгибом | 1x |
| 2 | Заднее полотнище | 2x |
| 4 | Средняя часть лифа переда со сгибом | 1x |
| 5 | Боковая часть лифа переда | 2x |
| 6 | Средняя часть лифа спинки | 2x |
| 7 | Боковая часть лифа спинки | 2x |

Из подкладочной ткани (для A и B): детали 1, 4–7, а также деталь 2 без припусков по краям шлицы.
Флизелин формбанд приутюжить к срезам горловины, пройм и вдоль срезов для потайной застежки на молнию.


## Пошив:

**Платья A и B**
■ Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки. Выполнить рельефные швы лифа переда (контрольная метка 2) и лифа спинки (контрольная метка 3). Припуски швов разутюжить. На лифе подкладки выполнить швы таким же образом. На деталях подкладки припуски по плечевым срезам заутюжить на изнаночную сторону.
■ Детали лифа подкладки сколоть с лифом переда и спинки лицевыми сторонами и стачать вдоль линии горловины и пройм. Припуски каждого шва срезать близко к строчкам и отвернуть под подкладку. Подкладку настрочить на припуски каждого шва близко к шву. Детали подкладки отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить горловину и проймы.
■ Выполнить плечевые швы, не закрепляя подкладку. Припуски швов разутюжить и отвернуть под подкладку.
На подкладке сшить плечевые срезы вручную.
■ У боковых срезов подкладку еще раз отвернуть вверх. Единой строчкой выполнить боковые швы на основной ткани и на подкладке. Припуски швов разутюжить. Подкладку снова отвернуть вниз.
■ На полотнищах из основной ткани и подкладочной по очереди стачать вытачки и выполнить боковые швы. Основную юбку и юбку подкладки притачать к лифу платья/лифу подкладки. Припуски каждого шва разутюжить.
■ Вдоль задних средних срезов разреза подкладку отвернуть еще раз вверх и притачать потайную застежку на молнии – см. «Это надо знать» на стр. 2. Она начинается у горловины. Выполнить средний шов по спинке от шлицы до застежки на молнию. Припуски шва разутюжить, цельнокроеную обтачку левого края шлицы заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу (правый край шлицы) отвернуть на левую часть заднего полотнища и, чтобы не выполнять надсечку, выше шлицы припуск правой части заднего полотнища заутюжить на изнаночную сторону наискосок. Обтачку левого края шлицы срезать до ширины 5,5 см. Цельнокроеную обтачку припуска под шлицу (правый край шлицы) заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону. Левую часть заднего полотнища отстрочить у верхнего конца шлицы наискосок по разметке.
■ Подкладку подвернуть вовнутрь и пришить к тесьмам потайной застежки на молнию.
■ Внизу цельнокроеные обтачки шлицы еще раз разложить. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную потайными незатянутыми стежками. Цельнокроеные обтачки шлицы снова отвернуть на изнаночную сторону, пришить к припускам на подгибку низа. Выполнить подгибку низа подкладки, она должна быть на 2 см короче платья. У верхнего конца шлицы шов подкладки приколоть к среднему шву по спинке. У шлицы подкладку подвернуть и приколоть к цельнокроеной обтачке шлицы правой части заднего полотнища. Другой край подкладки срезать, не доходя 1 см до заутюженного припуска под шлицу. Вверху в уголке сделать надсечку глубиной 1 см. Срез подкладки подвернуть и приколоть к цельнокроеной обтачке левого края шлицы. У верхнего конца шлицы подкладку подвернуть.

## Планы раскладки

**Платье A**
**Фантазийная ткань в клетку шириной 145 см**


**Размеры 44–48**

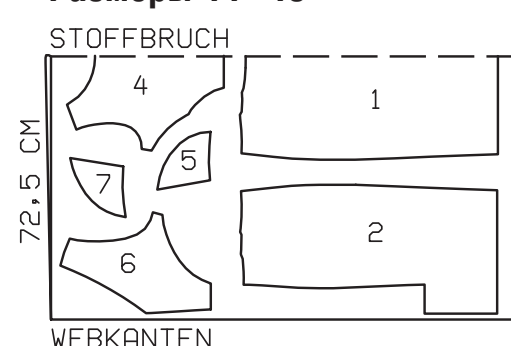


**Размеры 50, 52**

**Платье B**
**Тонкое шерстяное сукно шириной 140 см**

**Размеры 44–50**

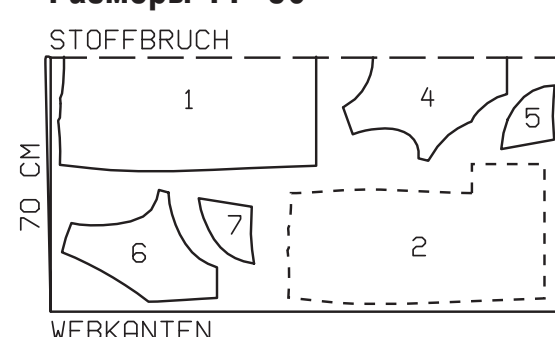


**Размеры 52**

*Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Для A обратить внимание на раппорт клетки!*



Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg

*Это надо знать*

## Потайная застежка на молнию


Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

**Притачать застежку-молнию:**

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

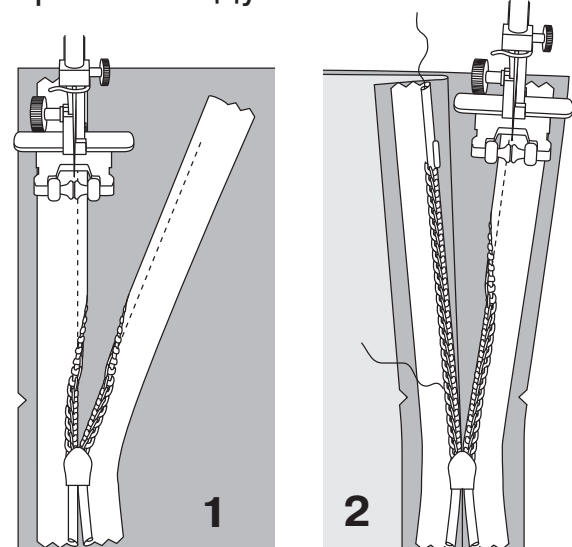


Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg